


Instrucciones de instalación



Coloque el riel de la cara interna del soporte en la ranura lateral del arma y el soporte del arco guardamonte como lo indica la flecha en la fotografía.

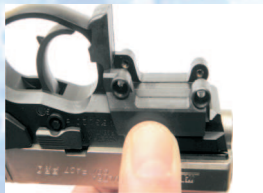

Coloque la otra mitad del soporte como se indica en la fotografía.



Coloque el dispositivo laser entre los dos soportes.



Ajuste los tornillos alternadamente hasta que hagan tope.
NO CAMBIE ESTE AJUSTE



Deriva

Para regular el dispositivo de puntería láser en el eje horizontal (deriva) se debe ajustar o desajustar el tornillo de regulación.



Alza

Para regular el dispositivo de puntería láser en el eje horizontal (deriva) se debe ajustar ó desajustar el tornillo de regulación.



Reemplazo de baterías.

1) Extraer la bandeja porta batería como indica la flecha.
2) Insertar la batería en la bandeja.
3) Introducir la bandeja nuevamente en su alojamiento hasta que haga tope.



QR REGISTRO DE GARANTIA

CERTIFICADO DE GARANTÍA

CAT LASER garantiza de por vida sus Dispositivos de Puntería Laser, de cualquier falla atribuible a defectos de fabricación o materiales bajo condiciones normales de uso. Los componentes electrónicos de este dispositivo están garantizados por un año. CAT LASER se compromete a sustituir o reparar el material defectuoso en garantía, cuando éste sea enviado a los laboratorios de CAT LASER por intermedio de su distribuidor local. Esta Garantía no ampara las baterías y los daños resultantes por accidentes, uso indebido, maltrato, descuido, quemaduras, golpes, aplastamiento, inmersión en fluidos, rotura del sello de seguridad del dispositivo, reparaciones no autorizadas o daños atmosféricos. CAT LASER no se hace responsable en ningún caso por daños indirectos, mediatos o casuales.

NUMERO DE SERIE:

www.cat-laser.com